


手提金庫

特許出願済

品番 MCB310 / MCB320

取扱説明書

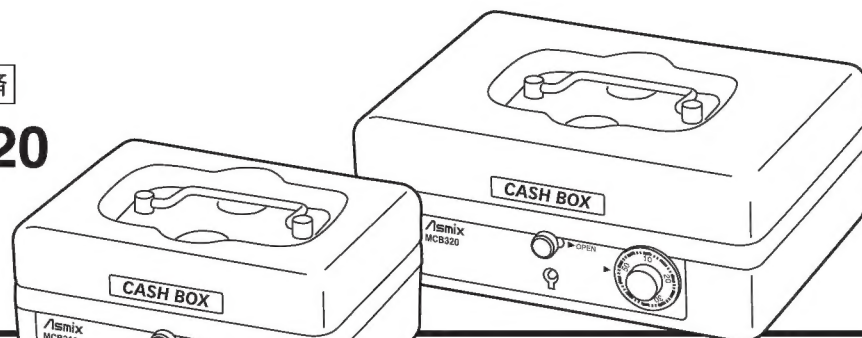

お買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書はいつでも見る事ができる場所に必ず保存してください。

ご使用方法

1.施錠の仕方

フタを閉めてダイヤル錠を任意の位置に回し、付属の鍵を差し込んで左に回し
鍵を抜いてください。


2.開錠の仕方

付属の鍵を差し込んで右に回し、ダイヤル錠の番号を▶の位置に合わせ、
OPENボタンを右に押すと開きます。

3.硬貨収納トレイの使い方


それぞれのスペースに2種類の硬貨を収納できます。

【MCB310の場合】

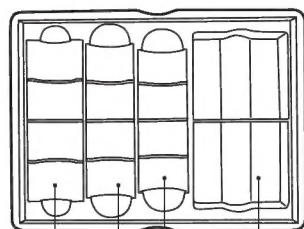


500円/50円 10円/5円
100円/1円 フリースペース

【MCB320の場合】

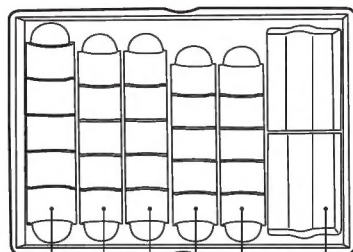

500円/50円 100円/1円 10円/5円
フリースペース

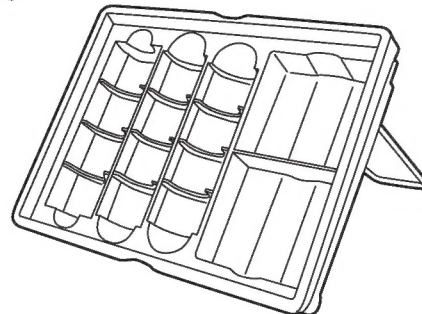

スタンドを立てると
硬貨の出し入れがスムーズです。

ご注意

- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 落とさないでください、思わぬケガをすることがあります。
- 合鍵は金庫の中に入れないで、大切に保管してください。
- 合鍵を紛失した時は、お買い上げの販売店へお申し付けください。

発売元 株式会社アスカ

ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412

受付時間:AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00

月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2009年4月第2版